


オーブンで調理をする (つづき)

追加焼きをする

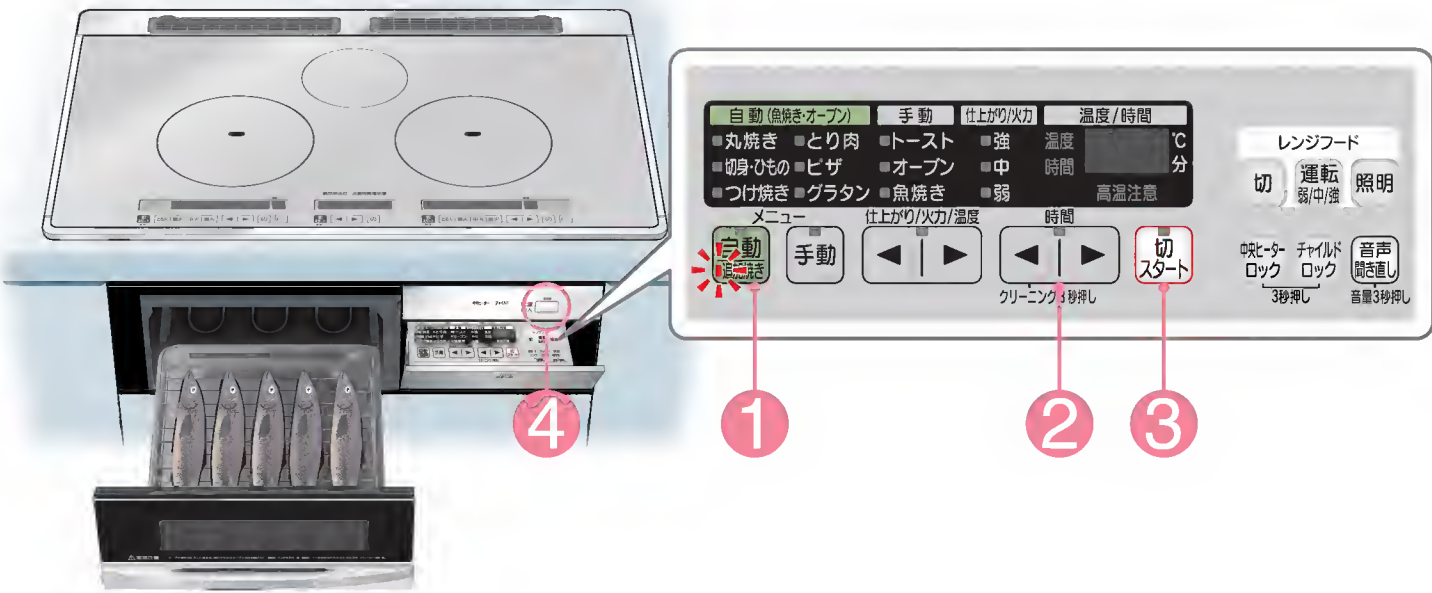

自動調理終了後、ヒーターの
クリーニング中 → P.28 にセットする


1 **自動追加焼き** を押し、
ランプを点灯させる

2 **時間** を押し、
時間を設定する

3 **切スタート** を押し、通電する
メロディーが鳴ったら終了です。
調理物を取り出します

4 続けて使わないときは
電源 を押し、電源を切る
(ランプが消灯します)

追加焼き時間設定

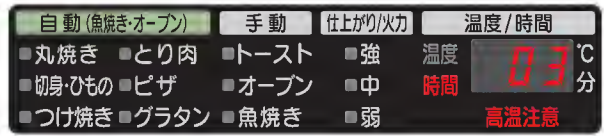

●設定時間は3分から始まります。29分まで設定できます。

- 調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリーニング(表示)を行い、自動のランプが点滅します。
焼きが足りないときはもう一度追加焼きを行ってください。
- ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、**切スタート** を押してください。

●庫内の温度が約80℃以下になるまで「高温注意」表示をします。



便利に使う

左・右・中央ヒーターでタイマーを使う

お知らせ 右ヒーターで説明しています。




電源を入れ、火力または保温を選び、**切スタート** を押したあとの通電中(調理中)にセットする

1 **切スタート** を押す。



2 **時間** を押し、時間を設定する

- 設定できる最大時間
火力「1」～「5」▶9時間55分
火力「6」～「12」▶1時間
保温▶1時間
中央ヒーター▶1時間

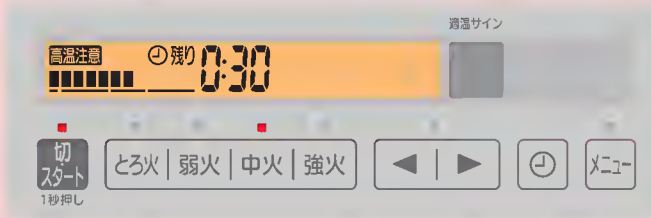

1分～1時間までは1分きざみ、1～5時間までは10分きざみ、5～9時間55分までは30分きざみで設定できます。

約3秒間待つ。メロディーが鳴り、タイマーがスタートします
メロディーが鳴ったらタイマー終了です。自動的に通電を停止します。

- 途中でタイマーを中止するときは、**切スタート** を押してください。
- 設定した時間を変更したい場合は、タイマーを中止し、再度設定してください。


オーブンで調理をする(追加焼きをする)/便利に使う(左・右・中央ヒーターでタイマーを使う)

便利に使う (つづき)

操作をロックする

お知らせ

- 安全のために、操作できないようロックできます。
- 全てのヒーターが切れている状態で受け付けます。
- 電源を切っても記憶しています。

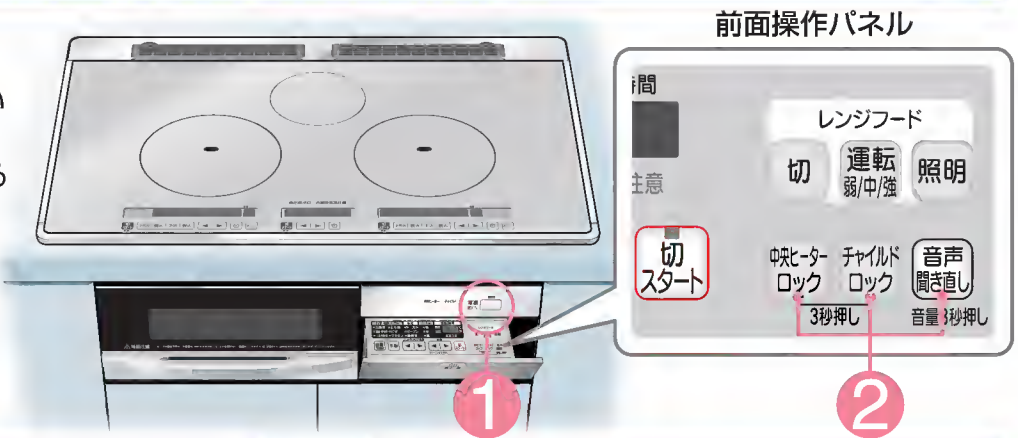

全ての操作をロックする

1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源ランプを点灯させる

2 チャイルドロック を3秒間押し、ランプを点灯させる



全てのロックを解除する

1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源ランプを点灯させる

2 チャイルドロック を3秒間押し、ランプを消灯させる



中央ヒーターの操作をロックする

1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源ランプを点灯させる


2 中央ヒーターロック を3秒間押し、ランプを点灯させる



中央ヒーターのロックを解除する

1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源ランプを点灯させる

2 中央ヒーターロック を3秒間押し、ランプを消灯させる



音声の音量設定・聞き直し

音量を設定する

1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)


2 音声聞き直し を3秒間押し、希望の音量を選ぶ

希望の音量で3秒経過するとセット完了

音声を聞き直す

音声を聞き直したいときは 音声聞き直し を押す 直前の音声の内容が流れます。

音量設定時の表示

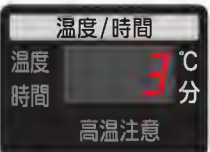


- 音量「大」
- 音量「中」
- 音量「小」
- 音量「切」

レンジフードファン連動システムを使う (機能付のみ)

お知らせ

- レンジフードファン連動システムは各ヒーター、またはオーブンの通電・停止に連動して、レンジフード (連動システム対応機種のみ) が運転・停止するシステムです。
- 詳しくはレンジフードの取扱説明書をご覧ください。
- レンジフードファン連動システム対応のレンジフードについては、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→P.63 にお問い合わせください。

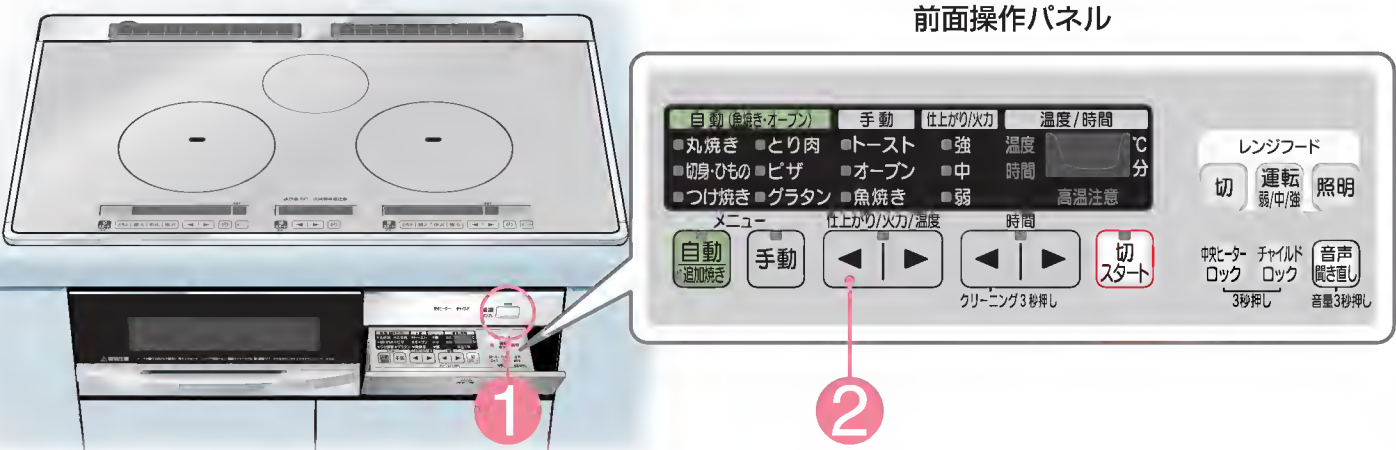

操作と連動する内容

クッキングヒーターの操作	レンジフードの動作
各ヒーター、またはオーブンの通電を開始したとき	運転を開始します。
各ヒーター、またはオーブンの通電を停止したとき	約3分後に自動停止します。

[IH] クッキングヒーターの前面操作パネルでレンジフードを操作する

運転を切り替えるときは 運転弱/中/強 を押す
押すごとにレンジフードの風量が切り替わります。

レンジフードが停止中に 運転弱/中/強 を押すと
「弱」で運転を開始し、押すごとに風量が「弱」→「中」→「強」→「弱」と切り替わります。

お願い

- クッキングヒーターからの信号がさえぎられるとレンジフードが動作しない場合があります。
- 送信部が汚れている。
- 送信部が鍋やフライパンのとなりにあっておわれている。
- 他のリモコンを操作している。

照明を点灯 (消灯) するときは 照明 を押す

運転を停止するときは 切 を押す

メロディーをブザーに切り替える

1 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる (ランプが点灯します)

2 前面操作パネルの 上/下/左/右 を3秒間押し、「ピッ」と鳴ったら 切り替え完了
●もとにもどすときも、同じ操作をします。

便利に使う (操作をロックする / 音声の音量設定・聞き直し / レンジフードファン連動システムを使う / メロディーをブザーに切り替える)